



**ИРБИС**  
ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

Акционерное общество  
«Завод котельного оборудования  
«ИРБИС»

# БАРС-А

котел отопительный водогрейный стальной автоматизированный (КСВа-0,2)  
с электроуправляемой автоматикой КСУБ 20.15



ИСО 9001



**200 кВт**

## Руководство по эксплуатации и паспорт

КСВа-0,2.00.000-04 РЭ

ТУ 25.21.12-002-67601341-2021

## **ВВЕДЕНИЕ**

*Уважаемый Покупатель, благодарим Вас за Ваш выбор и доверие.*

*Ваш новый котел – продукт глубоких исследований и использования новых технологий.*

*Использование материалов и компонентов высокого качества делают котел очень надежным и высокоэффективным.*

*Наша продукция отвечает нормативам ГОСТ 20548 и ГОСТ 30735 и имеет соответствующие сертификаты.*

*Перед использованием котла внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. ВНИМАНИЕ! НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ МОНТАЖЕ, ПУСКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАНЕСЕНИЮ УЩЕРБА ЗДОРОВЬЮ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ПОТРЕБИТЕЛЯ*

## **[ВНИМАНИЕ]!**

- 1. В связи с постоянным совершенствованием в конструкцию котла могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем руководстве.*
- 2. Перед включением в работу котёл заземлить.*
- 3. Перед пуском котла убедиться в отсутствии утечек природного газа в соединениях газового оборудования котла. В случае обнаружения утечек смотри п.4.8.*
- 4. В случае нестабильных параметров питания эл. сети 230В, 50Гц рекомендуем установить блок бесперебойного электрического питания типа on-line мощностью не менее 400 Вт или стабилизатор напряжения.*
- 5. Эксплуатация газовой горелки без установленного перед основным запорным органом газового фильтра запрещается.*
- 6. Не включать котёл при отсутствии воды в котле и системе отопления.*
- 7. Вода для заполнения системы отопления должна соответствовать требованиям п. 12 СНиП II-35-76.*
- 8. Категорически запрещается отбор воды из системы отопления!*
- 9. Не допускается превышение давление воды в котле более 0,6 МПа (6 кгс/см<sup>2</sup>).*

**УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА.**

*Мы благодарим Вас и надеемся, что наша продукция позволит почувствовать тепло и комфорт в Вашем доме.*

*Акционерное общество «Завод котельного оборудования «ИРБИС»  
(АО «Ирбис»)*

*397160, г.Борисоглебск, Воронежская обл., ул. Советская, д.32, офис 12*

*Тел/факс 8-800-511-10-44, (47354) 6-44-96, 6-30-25*

*E-mail: [info@irbis-bor.ru](mailto:info@irbis-bor.ru), [toirbis@mail.ru](mailto:toirbis@mail.ru)*

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА.....	4
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ .....	7
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	7
5. УСТРОЙСТВО КОТЛА.....	8
6. УСТАНОВКА КОТЛА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .....	10
7. РАБОТА КОТЛА.....	11
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА И ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.....	31
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	32
10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ .....	32
11. УТИЛИЗАЦИЯ.....	32
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.....	33
13. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВЫВАНИИ И ХРАНЕНИИ.....	33
14. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.....	33
15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ .....	33
16. АППАРАТУРА ИЗМЕРЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ .....	34
17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	34
Приложение А КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА.....	37
Приложение Б ОТМЕТКА О НЕИСПРАВНОСТЯХ, ЗАМЕНЕ ДЕТАЛЕЙ И РЕМОНТЕ .....	38
Приложение В АКТ ПРОВЕРКИ КОТЛА.....	39
Приложение Г СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ	

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1. Котел отопительный стальной водогрейный типа КСВа (далее котел) предназначен для водяного отопления жилых и служебных помещений с принудительной циркуляцией воды в автоматическом режиме по контролю тяги, температуры котловой воды и отсутствию пламени на запальной горелке. Котел относится к классу гидронных котлов (скорость воды в трубах 1,5-2,3 м/сек).

1.2. При покупке проверьте комплектность и товарный вид котла. После продажи котла завод-изготовитель не принимает претензии по некомплектности, товарному виду и механическим повреждениям.

1.3. Требуйте заполнения торгующей организацией свидетельства о продаже котла и талонов на гарантийный ремонт.

1.4. Перед эксплуатацией котла внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве.

1.5. Инструктаж владельца, пуск котла в работу, обслуживание, устранение неисправностей, ремонт газопроводов производится эксплуатационной организацией газового хозяйства или организацией, выполняющей ее функции.

1.6. Проверка и чистка дымохода, ремонт и наблюдение за системой водяного отопления производится владельцем котла.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА

2.1. Внешний вид котла габаритные и присоединительные размеры приведены на Рис. 1 .

2.2. Котел предназначен для работы на природном газе по ГОСТ 5542. В качестве теплоносителя используется вода соответствующая требованиям СНиП II-35-76 п. 12.

2.3. Технические характеристики котла приведены в таблице 1.

Таблица 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ИЛИ РАЗМЕРА		ТИПОРАЗМЕР КОТЛА
		КСВа-0,2
Мощность (теплопроизводительность), кВт		200
*Коэффициент полезного действия, %		91
Давление природного газа, Па (мм вод. ст.)	минимальное	1600 (163)
	номинальное	2000 (204)
	максимальное	3000 (306)
Диаметр инжектора основной горелки, мм	природный газ	5,8
Диаметр инжектора запальной горелки, мм	природный газ	4,5
Давление сжиженного газа, Па (мм вод. ст.)	номинальное	3600
Диаметр инжектора основной горелки, мм	сжиженный газ	3,55
Диаметр инжектора запальной горелки, мм	сжиженный газ	3,55
Расход природного газа, м <sup>3</sup> /час		24
Расход сжиженного газа, кг/час		18,8
Расход воды через котел не менее, м <sup>3</sup> /час		9.2
Давление воды, не более, МПа		0,6
Гидравлическое сопротивление котла, МПа		0,03
Максимальная температура воды на выходе из котла, °С		95
Объем воды в котле, л		30

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ИЛИ РАЗМЕРА		ТИПОРАЗМЕР КОТЛА
		КСВа-0,2
Питание		230±10% В 50 Гц
Потребляемая электрическая мощность не более, Вт		50
Класс защиты от поражения электрическим током		1
Габаритные размеры, мм (см Рис. 1)	Высота	1257
	Ширина	740
	Длина	1676
Диаметр резьбы патрубков для присоединения к системе отопления		G2"
Диаметр резьбы патрубка газопровода		G1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "
Диаметр патрубка для подсоединения дымохода, мм (см Рис. 1)		300
Масса нетто, не более, кг		360
Масса брутто, не более, кг		400
Разрежение за котлом, Па		от 30 до 60
Объемное содержание в сухих неразбавленных продуктах сгорания при номинальной мощности не более, мг/м <sup>3</sup>	Оксидов углерода	160
	Оксидов азота	250
Уровень звука, дБА, не более		80
Срок службы*, лет, не менее		15
Установленная безотказная наработка средств автоматизации, включений		10000
Установленная безотказная наработка*, ч		22000

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

#### 2.4. Параметры автоматики безопасности.

Комплект автоматики обеспечивает работу горелки в заданном режиме и осуществляет:

- стабилизацию давления газа на соплах коллектора при изменении давления газа в подводящем трубопроводе магистрали;
- аварийное выключение горелки при превышении температуры воды на выходе из котла более 95<sup>0</sup> С;
- аварийное отключение горелки при отсутствии тяги в дымоходе;
- выключение горелки при отсутствии напряжения электрической сети;
- выключение горелки при погасании контролируемого пламени.

При возобновлении подачи электроэнергии происходит автоматический пуск котла.

\* Для котлов без учета горелок и средств автоматизации

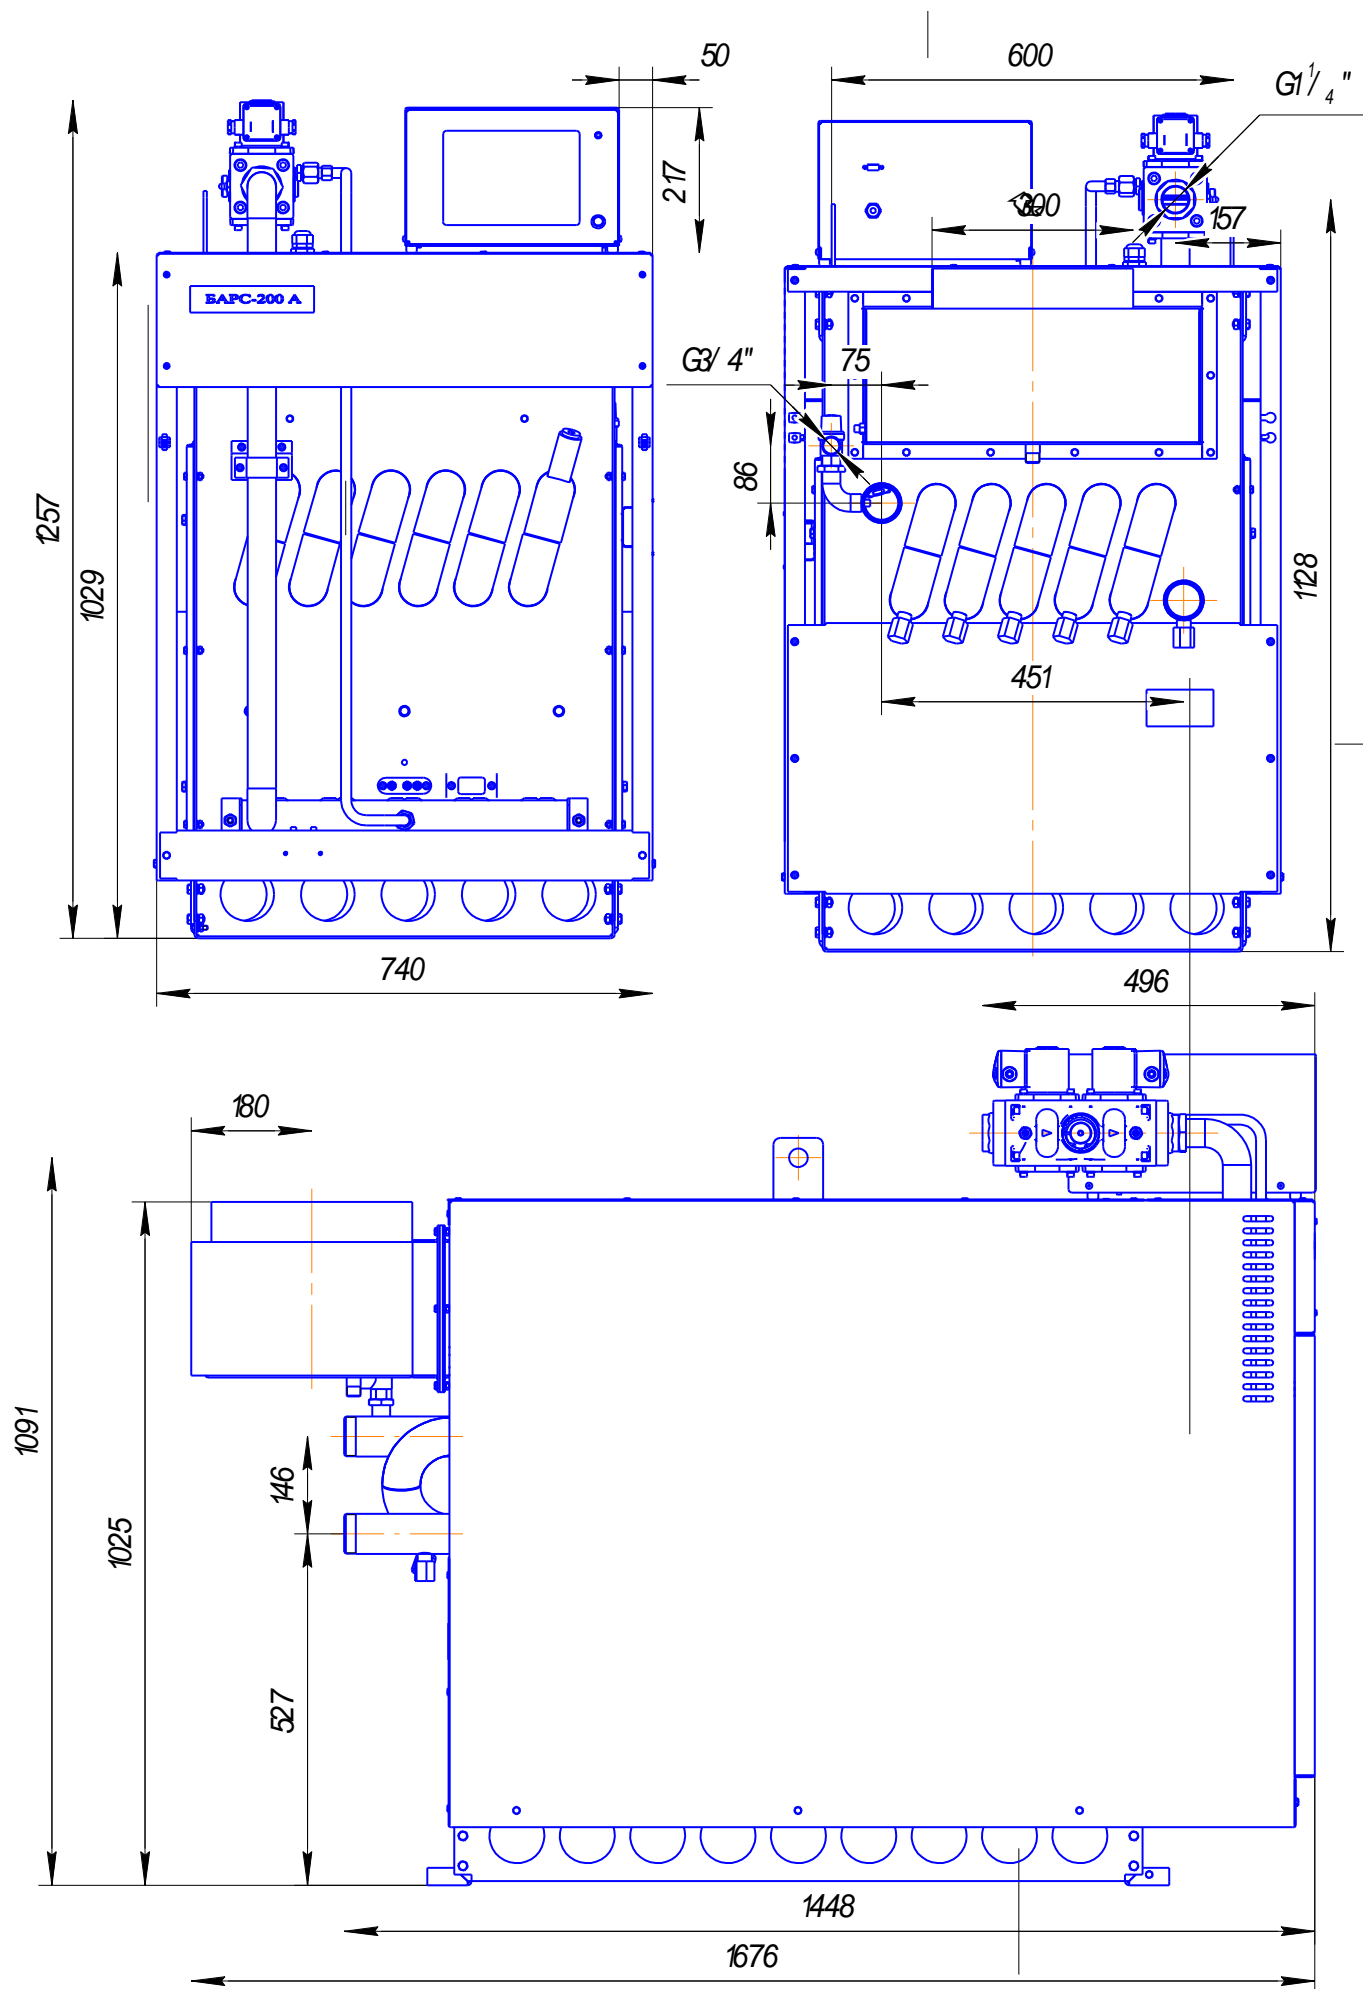


Рис. 1 Габаритные и присоединительные размеры

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Котел поставляется с жиклером и инжекторами для работы на природном газе. Для работы котла на сжиженном газе необходимо заменить жиклер запальной горелки и инжекторы основной горелки согласно п.7.4.

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
Котел	1	
Паспорт и руководство по эксплуатации на комплектующие изделия	1	
Датчик температуры ДТОЖ-23.3828-4 ( $R_{25}=2.76$ кОм)	1	
Инжектор основной горелки 3,55 мм (для работы на сжиженном газе)	5	(поставляется по отдельному заказу)
Инжектор запальной горелки 3,55 мм (для работы на сжиженном газе)	1	(поставляется по отдельному заказу)
Паспорт и руководство по эксплуатации	1	
Упаковка	1	

### 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Обслуживание котла разрешается лицам, ознакомившимся с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.

4.2. Монтаж и эксплуатация котла выполняется в соответствии с руководством по эксплуатации.

4.3. При работе котла, ТО и ремонт должны производиться работниками газового хозяйства, или работниками других организаций, имеющих разрешение (лицензию) регионального органа надзора.

4.4. Проектирование и монтаж системы отопления ведётся согласно типовым проектам.

4.5. Котёл запрещается ставить на пожароопасные строительные конструкции.

4.6. Пол помещения выполнить из негорючих материалов.

4.7. Помещение для установки котла должно иметь вентиляцию.

4.8. Запрещается эксплуатация котла при наличии утечек природного/сжиженного газа в соединениях газового оборудования котла. При обнаружении негерметичности произвести протяжку газовых соединений согласно ГОСТ-Р 54961 п.6.2.6.

4.9. Запрещается работа котла с незаполненной системой отопления или частично заполненного теплоносителем котла.

4.10. Запрещается прямой отбор горячей воды из системы отопления для нужд горячего водоснабжения.

4.11. Во избежание размораживания котла и системы отопления в зимнее время при его остановке на длительный срок необходимо слить воду из системы отопления и котла;

4.12. При неработающем котле краны подачи газа должны быть закрыты.

4.13. Во избежание отравления угарным газом шибер патрубка дымохода закрывать только при неработающем котле.

4.14. Котёл при электромонтаже заземлить. Монтаж системы заземления и системы уравнивания потенциалов выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, обеспечивая надежность и непрерывность электрической цепи. Внутренний контур заземления котла наружного размещения соединить с внешней металлической связью, с помощью болтового соединения (ПУЭ, стр. 101 п.1.7.116). Подключение котла к электросети осуществлять согласно схемы электрической подключений.

4.15. В качестве молниеприемника используется дымовая труба согласно СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций ". Продувочные газопроводы и газопроводы безопасности входят в зону защиты молниеотвода. Молниеотвод соединить с заземляющим устройством.

4.16. Замена комплекта автоматики, устранение дефектов, замена узлов и деталей должна осуществляться при отключенном электропитании лицами согласно пункту 4.3

## **5. УСТРОЙСТВО КОТЛА**

5.1. Котёл представляет собой сборную конструкцию, основными элементами которого являются (см.Рис.2): теплообменник (11), горелка (6), блок управления (1).


5.2. Теплообменник представляет собой сварную конструкцию, состоящую из оребренных труб, отводов, патрубков, передних и боковых стенок.

5.3. Газовая атмосферная горелка цилиндрической формы модели Tubular, изготовлена из нержавеющей стали.

5.4. Комплект средств управления состоит из блока БУ-20.15, комплекта жгутов, датчиков пламени, температуры воды, температуры воздуха и источника высокого напряжения.

5.5. Блок газовый состоит из клапана со встроенным стабилизатором давления, штуцером для замера входного давления и штуцера для замера давления в коллекторе.



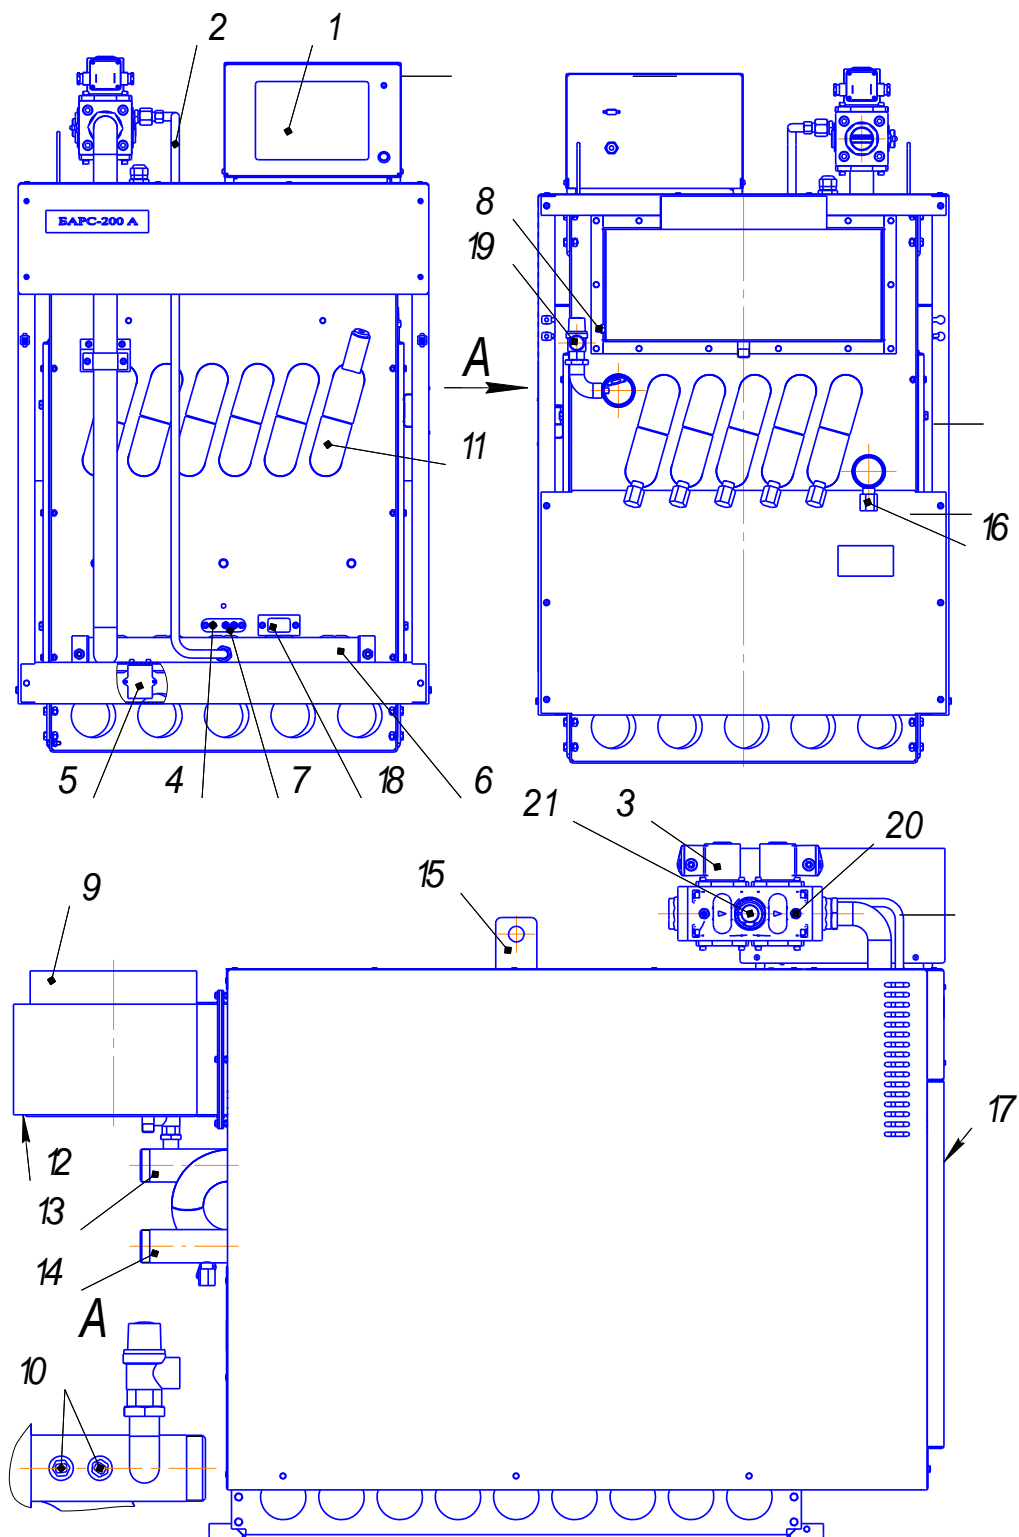

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Блок управления                 | 12. Место отбора проб уходящих газов |
| 2. Трубка запальника               | 13. Патрубки отопления (подача)      |
| 3. Клапан основной горелки         | 14. Патрубок отопления (обратка)     |
| 4. Датчик пламени                  | 15. Проушины транспортировочные      |
| 5. Трансформатор розжига           | 16. Пробка сливная                   |
| 6. Коллектор газовый с горелкой    | 17. Решетка для регулировки воздуха  |
| 7. Блок зажигания                  | 18. Глазок для контроля пламени      |
| 8. Датчик тяги                     | 19. Клапан предохранительный         |
| 9. Патрубок присоединения дымохода | 20. Штуцер для замера давления газа  |
| 10. Датчики температуры            | 21. Дверка                           |
| 11. Теплообменник                  |                                      |

**Рис. 2 Устройство котла.**

## 6. УСТАНОВКА КОТЛА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Монтаж котла должен проводиться в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации, с соблюдением общих правил техники безопасности в разделе 4 "Требования безопасности" и "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления".


6.2. Распаковать котел.

6.3. Установить котел согласно рис. 3

6.4. Заземлить котёл.

6.5. Примерная схема присоединения котла к отопительной системе приведена на рис. 4.

6.6. Вода для подпитки системы отопления должна удовлетворять требованиям СНиП-И-35-76 п. 12.

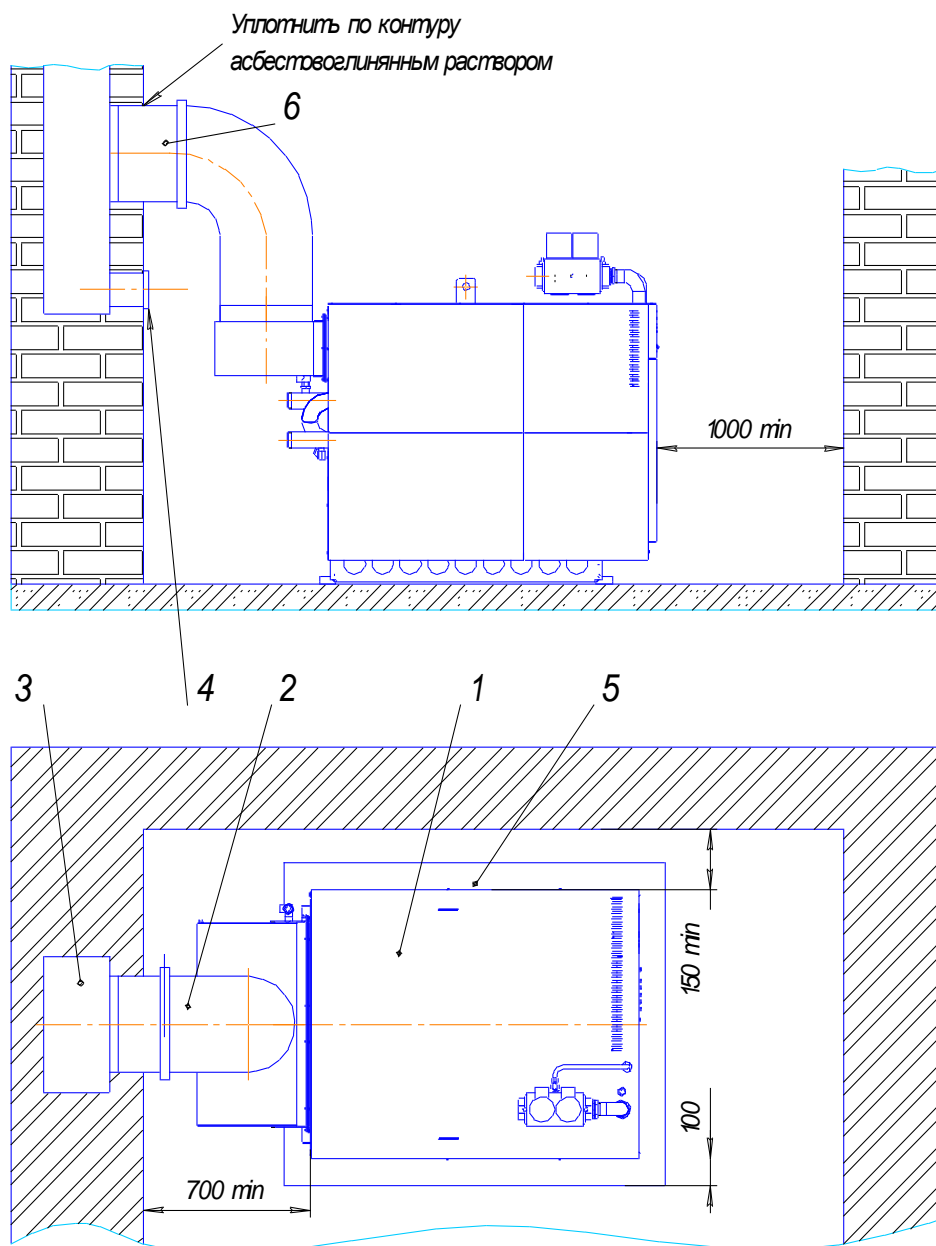

1. Котел; 2. Патрубок дымохода; 3. Дымовой канал; 4. Люк чистки;  
5. Металлический лист. 6. Шибер.


**Рис. 3 Рекомендуемая схема установки котла**

6.7. Старую отопительную систему перед установкой котла тщательно промыть и заполнить систему отопления водой.

6.8. Каналы дымохода уплотнить по контуру асбестоглиняным раствором.

6.9. Резьбовые соединения патрубков отопления и газопровода уплотнить, используя подмотку льна трёпанного с добавлением специальных паст, полимерную нить или анаэробный гель.

6.10. На дымоходе котла установить шибер.

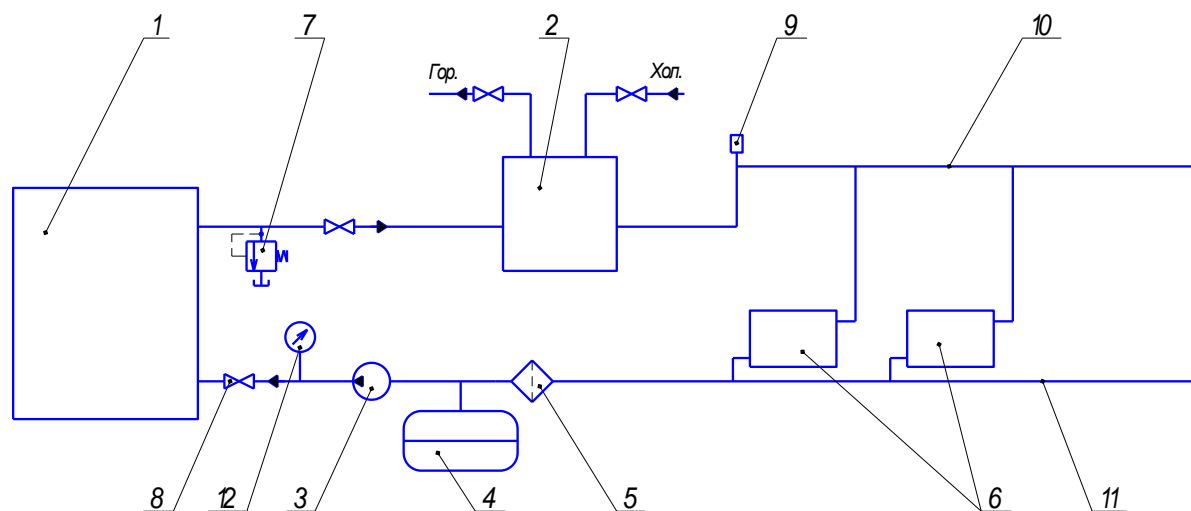

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. Котел                                      | 8. Кран                             |
| 2. Водоподогреватель                          | 9. Автоматический обезвоздушиватель |
| 3. Насос (напор до 50 м)                      | 10. Трубопровод прямой воды         |
| 4. Расширительный бак                         | 11. Трубопровод обратной воды       |
| 5. Фильтр                                     | 12. Манометр                        |
| 6. Радиаторы отопления                        |                                     |
| 7. Предохранительный клапан (в составе котла) |                                     |

**Рис. 4** Примерная схема подключения котла к отопительной системе и ГВС с водоподогревателем

## 7. РАБОТА КОТЛА

### 7.1. Подготовка к работе.

7.1.1. Подключить котел к электрической сети ~230В, 50Гц согласно «схеме электрических подключений» (приложение Г).

7.1.2. Открыть газовый кран на опуске газопровода к котлу.

### 7.2. Включение котла.

7.2.1. Перевести переключатель «Сеть» в положение «Вкл.». При этом загорается его подсветка, светодиодный индикатор попеременно загорается зеленым и красным цветом.

7.2.2. Проверить установленный режим котла в зоне режима работы котла 1, при необходимости с помощью на сенсорной панели установить желаемый режим работы котла или требуемую температуру воды на выходе и нажать кнопку «ввод».

На панели управления нажать кнопку «Пуск/Стоп», при этом светодиод загорается зеленым цветом и появляется надпись «ПУСК», выдается напряжение для включения насосов (отопления или ГВС), через 6 сек. включается трансформатор розжига, а через 1 сек. включается отсечной клапан запальника. При наличии пламени трансформатор розжига через 6 сек. выключается, осуществляется розжиг. При успешном пуске котла появится надпись "РАБ". В противном случае светодиод загорается красным цветом и появляется надпись "АВАРИЯ" с отображением причины аварии. В рабочем режиме осуществляется регулирование температуры на выходе из котла при помощи включения (выключения) клапана горелки.

7.2.3. Настроить тепловую мощность котла:

Газовый клапан ВН1½Д-1К имеет встроенный регулятор давления. Котёл необходимо отрегулировать для работы на природном газе на давление 1500 Па в коллекторе основной горелки, что соответствует 100% мощности.

Регулировка клапана осуществляется в следующем порядке:

- Ослабить винт штуцера для измерения давления газа (п.20 рис.2) в коллекторе горелки, подсоединить напоромер.
- Поверните шток регулятора давления газа (п.21 рис.2) против часовой стрелки, чтобы увеличить давление газа в коллекторе, или по часовой стрелке, чтобы его уменьшить).
- Закрутить до упора винт штуцера для измерения давления.

7.2.4. В случае возникновения аварийной ситуации КСУБ- 20.15 снимает напряжение с клапана газового тракта, выдает напряжение для включения звукового сигнала. При этом на панели управления свечение светодиода становится красным, а на ЖКИ текстом отображается причина аварийной ситуации.

7.3. **Выключение котла.**

7.3.1. На панели управления повторно нажать кнопку «Пуск», при этом светодиод гаснет, выключаются отсечной клапан газового тракта, а через 2 мин снимается напряжение питания насосов, котел выключается.

7.3.2. Закрыть газовый кран на опуске газопровода к котлу.

7.4. **Перевод котла для работы на сжиженном/природном газе**

7.4.1. Заменить инжекторы основной и запальной горелки на газовом коллекторе: для работы на сжиженном газе установить инжекторы Ø3,55мм; для работы на природном газе установить инжекторы основной горелки Ø5,8мм, запальной горелки Ø4,5мм

## 7.5. Органы оперативного управления и сигнализации.

### Описание блока управления БУ20.10

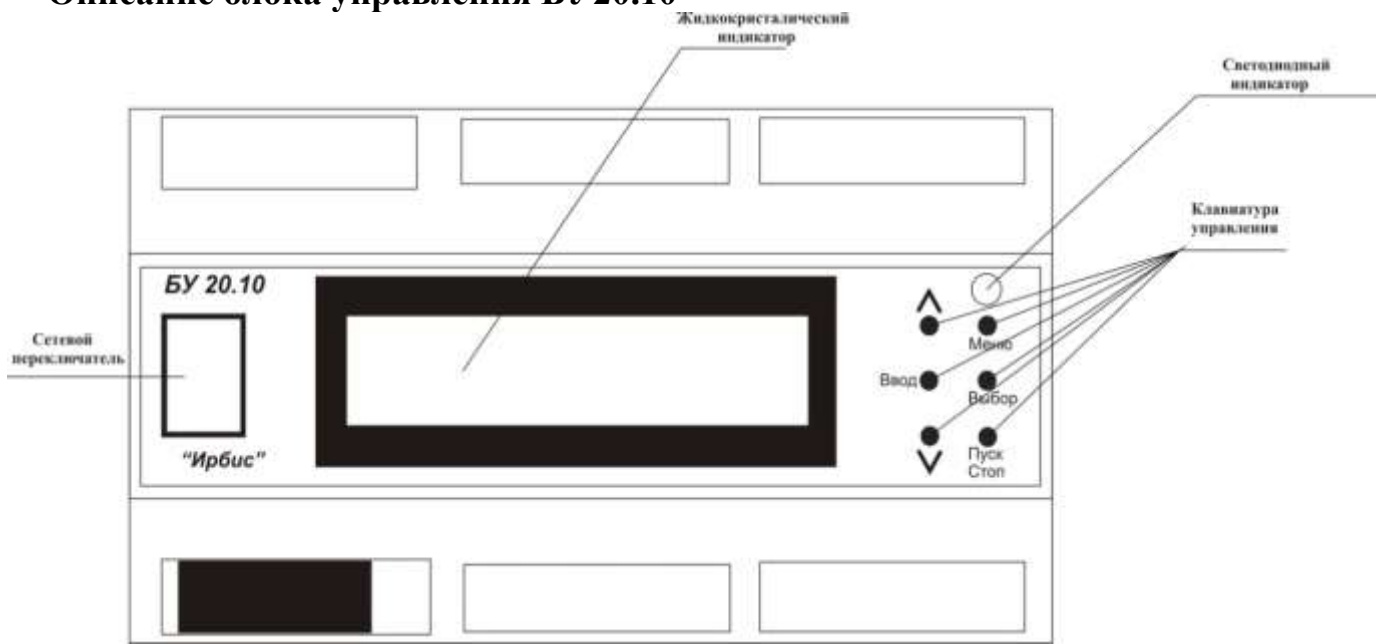


Рис. 5. Органы управления котлом

Органы управления перечислены в таблице

№ п/п	Наименование органа управления	Назначение
	Переключатель клавишный	Включение питания блока
	Кнопка ПУСК/СТОП	Осуществляет запуск, останов и выход котла из режима блокировки аварии
	Наборное поле: кнопки +- кнопка выбор	Кнопка увеличение, кнопка уменьшение Кнопка Выбор параметров
	кнопка меню	Кнопка меню для задания режимов работы котла и при длительном нажатии вход в меню для изменения параметров
	кнопка ввод	Кнопка Запись измененных параметров и режимов работы котла Сброс индикатора (длительное нажатие кнопки Ввод)

ПАРАМЕТР				РЕЖИМ				РАБОТА								
Т	в	о	з	+	2	2	3	А	Д	А	Т	Б	С	Т	О	П
										1	2	3	4	С	Р	
ИНФОРМАЦИОННАЯ								СТРОКА								

В качестве элементов индикации используются двухцветный светодиод и жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), расположенные на лицевой панели блока. Светодиод используется для отображения состояния блока в режимах "Стоп" (отсутствует свечение), "Пуск" (зелёный), и "Авария" (красный).

Жидкокристаллический индикатор используется для отображения текущей, рабочей и аварийной информации. Всё рабочее пространство ЖКИ делится на зоны: "ПАРАМЕТР", "РЕЖИМ", "РАБОТА", "ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРОКА".

В зоне "ПАРАМЕТР" отображаются:

1. Значения аналоговых сигналов:

- Твоз. - температура окружающей среды, °С;
- Твых.- температура теплоносителя на выходе из котла, °С;

- Тзад.- задание температуры теплоносителя (задается пользователем режим "Зад" или определяется автоматически в зависимости от температуры окружающего воздуха режим "Граф +-N" при наличии датчика температуры наружного воздуха), °С;

- dТре- диапазон регулирования температуры на выходе котла, °С;

- Ткот.- температура теплоносителя в котле, °С;

- Ттяги. –температура тяги, °С;

2. Задаваемые параметры:

- температура теплоносителя на выходе, °С;

- Δ Т - диапазон регулирования температуры на выходе, °С.

В зоне "РЕЖИМ" отображаются:

- ручное задание температуры (надпись "ЗАДАТЬ"). При выборе режима «ЗАДАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ» температура теплоносителя и температура ГВС остаются постоянными и задаются при помощи кнопок «+» или «-» параметров Тзад и Тзгв соответственно.;

- автоматическое задание температуры в зависимости от температуры наружного воздуха (надписи "Граф+N", "Граф-N"). При выборе режима «ГРАФИК ТЕМПЕРАТУР N» температура теплоносителя задается в зависимости от температуры наружного воздуха по графику, находящемуся в энергонезависимой памяти блока. N - смещение заданной температуры теплоносителя во всем диапазоне графика, может изменяться в обе стороны кнопками «+» или «-» в диапазоне  $\pm (0 \div 9) ^\circ\text{C}$ . Температура ГВС при этом постоянна и определяется значением параметра Тзгв, которую можно менять при помощи кнопок «+» или «-» .;

- задание температуры в зависимости от температуры наружного воздуха по суточной программе (надпись "СУТКИ"). При выборе режима «СУТКИ» температура теплоносителя меняется в зависимости от времени суток по программе, предварительно заданной в разделе ПРОГРАММИРОВАНИЕ.;

- задание температуры в зависимости от температуры окружающей среды по недельной программе (надпись "НЕДЕЛЯ"). При выборе режима «НЕДЕЛЯ» температура теплоносителя меняется в зависимости от дня недели и времени суток по программе, предварительно заданной в разделе ПРОГРАММИРОВАНИЕ (дни недели могут иметь разные программы, введение программ по дням – при помощи кнопок «МЕНЮ», «ВЫБОР», «+», «-»).

- котел работает в режиме горячего водоснабжения и используется в летний период (надпись "ЛЕТНИЙ"). При выборе режима «ЛЕТНИЙ» котел работает только в режиме горячего водоснабжения (используется в летний период). Температура ГВС при этом постоянна и определяется значением параметра Тзгв, которую можно менять при помощи кнопок «+» или «-».

- в автоматизированной котельной котёл работает под управлением БУ-40.ХХ. Надпись «ДИСТАНЦ.». Задание температуры на выходе из котла, включение/выключение котёл осуществляется под управлением общекотельной автоматики БУ-40.ХХ. (Адреса устанавливаются в комплекте КСУБ 20.10 с «АДРЕС 1» по «АДРЕС 9».

**Изменение режима работы котла осуществляется нажатием последовательности кнопок:**

«МЕНЮ» → «ВЫБОР» → «ВВОД».

В зоне "РАБОТА" отображаются:

- режим работы котла (надписи "СТОП", "ПУСК", "АВАРИЯ", «РАБОТА»).

**В зоне "ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРОКА" отображаются:**

- бегущей строкой все нештатные ситуации, возникающие при работе котла; текущие время (чч;мм), и дата (да).

Просмотр, изменение и контроль параметров.

Для просмотра и изменения технологических параметров, контроля исполнительных механизмов и датчиков необходимо нажать кнопку " МЕНЮ" и удерживать до появления основного меню:

ПАРАМЕТР				РЕ-				РАБОТА									
Д	А	Т	А	,	В	Р	Е	М	Я	К	О	Н	Т	Р	О	Л	Ь
НАЛАДКА								ПРОГРАММИР									
ИНФОРМАЦИОННАЯ								СТРОКА									

Структура главного меню и подменю представлены на рисунке



Выбор требуемого раздела меню осуществляется нажатием кнопки "ВЫБОР" . Выбранный раздел меню отображается пульсирующей надписью. Вход в подменю производится кратковременным нажатием кнопки «МЕНЮ». Изменение значения выбранного параметра производится кнопками «+» или «-». Выход из меню с записью установленных параметров в память микроконтроллера производится нажатием кнопки «ВВОД» .

Описание подменю раздела "ДАТА, ВРЕМЯ".

Подменю предназначено для установки текущих даты и времени. Выбор устанавливаемого параметра осуществляется нажатием кнопки "ВЫБОР". Изменение выбранного значения производится кнопками «+» или «-». Выход из подменю и

главного меню (с запоминанием установленных параметров) осуществляется нажатием кнопки "ВВОД".

Вид отображаемой информации на ЖКИ:

ПАРАМЕТР					РЕЖИМ					РАБОТА									
У	С	Т	А	Н	О	В	К	А		Д	А	Т	А	,	В	Р	Е	М	Я
2	5	м	а	р	т	0	9	г		с	р	1	5		3	6		1	3
ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРОКА																			

Описание подменю раздела "КОНТРОЛЬ".

Раздел "КОНТРОЛЬ" включает в себя 2 подменю:

1. Контроль дискретных входных сигналов («ДИС.ВХ.СИГ»).
2. Контроль силовых выходных сигналов («ВЫХ.СИГН»);

ПАРАМЕТР					РЕЖИМ					РА-									
Д	И	С	.	В	Х	.	С	И	Г	.	В	Ы	Х	.	С	И	Г	Н	
А	Н	.	В	Х	.	С	И	Г	.										
ИНФОРМАЦИОННАЯ																			

Подменю «ДИС.ВХ.СИГ» предназначено для:

- проверки аварийных цепей дискретных входных сигналов;
- индикации состояния дискретных и аналоговых датчиков, параметры которых вышли за пределы допусков (индицируются бегущей строкой).

Вид отображаемой информации на ЖКИ:

ПАРАМЕТР					РЕ-					РАБОТА										
Д	А	Т	Ч	И	К		П	Л	А	М	Е	Н	И				Р	А	З	М
Р	г	а	з	а	<	N														
ИНФОРМАЦИОННАЯ										СТРОКА										

В зоне "ПАРАМЕТР" отображается проверяемый дискретный датчик.

В зоне "РАБОТА" отображается соответствие заданного и текущего состояния проверяемого дискретного датчика разомкнутое (замкнутое) состояние ("РАЗМ" или "ЗАМК").

Подменю «ДИС.ВХ.СИГ» включает в себя:

- «ДАТЧИК ПЛАМЕНИ» - датчик контроля наличия пламени индикация состояния:
- «РАЗМ» - нет пламени, «ЗАМК»- наличия пламени или неисправность;
- «Ргаз >N», «Ргаз <N» - датчики давления газа перед первым запорным органом, индикация состояния -«РАЗМ» - разомкнуты, «ЗАМК»- замкнуты.
- «Рводы <>N» - датчики давления воды на выходе котла, индикация состояния - «РАЗМ» - разомкнуты, «ЗАМК»- замкнуты.



- «Термост. Бойлера» - индикация состояния -«РАЗМ» - разомкнут, «ЗАМК»- замкнут.

- «Термост. Комнат» - сухой контакт регулятора температуры в помещении, индикация состояния -«РАЗМ» - разомкнут, «ЗАМК»- замкнут.

- «Дистан. Управл» - сухой контакт пульта дистанционного включения (выключения) котла, индикация состояния -«РАЗМ» - разомкнут, «ЗАМК»- замкнут.

В процессе проверки название датчиков котла, вызывающие аварийный останов индицируется на ЖКИ в зоне " Информационная строка" бегущей строкой.

Подменю «**ВЫХОД. СИГНАЛЫ**» предназначено для проверки исправности цепей выходных сигналов и исполнительных устройств.

ПАРАМЕТР				РЕЖИМ				РА-											
И	С	П	О	Л	Н	И	Т	.	М	Е	Х	А	Н	И	З	М	Ы		
Т	Р	А	Н	С	Ф	О	Р					В	Ы	К	Л				
ИНФОРМАЦИОННАЯ										СТРОКА									

Подменю включает в себя:

- «ТРАНСФОРМАТОР»;
- «КЛ. ЗАПАЛЬНИКА»;
- «КЛ. ГОРЕЛКИ»;
- «НАСОС ОТОПЛЕНИЯ»;
- «НАСОС ГВС»

В процессе проверки производится включение и выключение исполнительного устройства и проверяется соответствие включившегося исполнительного устройства указанному на жидкокристаллическом экране. Включение исполнительного устройства осуществляется кнопкой «+», выключение - кнопкой «-».

Подменю «АН.ВХ.СИГ.» предназначено для установки максимального значения диапазона в кПа . Давление сетевой воды на входе в котельную «Р вх. кот.кПа» и на выходе из котельной «Р вых. кот.кПа» .

ПАРАМЕТР				РЕЖИМ				РАБОТА				РАБОТА							
М	А	К	С	.	З	Н	А	Ч	Е	Н	И	Е		Д	И	А	П	А	З
Р	В	Ы	Х	.	К	О	Т	.	к	П	а				1	0	0	0	
ИНФОРМАЦИОННАЯ										СТРОКА									

Подменю «**КОНФИГУРАЦ**» предназначено для настройки конфигурации котельной.

ПАРАМЕТР				РЕЖИМ				РАБОТА				РАБОТА								
К	О	Н	Ф	И	Г	У	Р	А	Ц	.	К	О	Т	Т	Е	Л	Ь	Н	О	Й
Г	О	Р	Я	Ч	Е	Е		В	О	Д	О	С	Н		Е	С	Т	Ь		
ИНФОРМАЦИОННАЯ										СТРОКА										

Подменю включает в себя:

-«ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ» - «ЕСТЬ»-горячее водоснабжение подключено к котлу.

-« ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ» - «НЕТ»-горячее водоснабжение отсутствует, подключаются общекотельные датчики.

«ДАТЧИКИ КОТЕЛЬНОЙ» –«ЕСТЬ» -позволяет подключить к котлу общекотельные датчики: «Охранная сигнализация»,«Авария в котельной», «Загазованность СН<sub>4</sub>»,«Загазованность по СО».

«ДАТЧИКИ КОТЕЛЬНОЙ» –«НЕТ» датчики не подключены.

«Р Вых. кот.кПа» - позволяет подключить аналоговый датчик давления на выходе.

«Р Вх. кот.кПа» - позволяет подключить аналоговый датчик давления на входе в котельную.

«ТГВС выхода»- позволяет подключить датчик температуры на выходе горячего водоснабжения

Подменю «ПОВЫШ», «КОМФОРТ», «УМЕРЕННЫЙ», «ЭКОНОМ» предназначены для программирования способа задания температуры теплоносителя на выходе из котла и значения температуры воды ГВС в течении суток.

ПАРАМЕТР										РЕ-		РАБОТА							
П	О	В	Ы	Ш	Е	Н	Н	Ы	Й			К	О	М	Ф	О	Р	Т	
У	М	Е	Р	Е	Н	Н	Ы	Й			Э	К	О	Н	О	М	Н	Ы	Й
ИНФОРМАЦИОННАЯ										СТРОКА									

В процессе программирования задается временной интервал суток и способ задания температуры теплоносителя и значение заданной температуры воды ГВС для данного временного интервала. В случае установки способа задания температуры «Тзад» необходимо установить значение заданной температуры. Суточная программа включает в себя шесть временных интервалов.

ПАРАМЕТР					РЕЖИМ					РА-							
Н	ч	а	с		Р	Е	Ж	И	М	Т	з	а	д	Т	Г	В	С
1			5		Г	Р	А	Ф	+	1	-	-	-		5	3	
ИНФОРМАЦИОННАЯ																	

Изменение значений производится кнопками «+» и «-», перебор осуществляется кнопкой «выбор»

Описание подменю раздела "НАЛАДКА".

Раздел "НАЛАДКА" включает в себя 4 подменю:

- 1.Настройка технологических уставок («ТЕХН. УСТАВ»).
- 2.Настройка времени срабатывания («РЕАКЦИЯ»);
3. Изменение температурного графиков («ГРАФИК»);
4. Изменение технологических параметров «ТЕХН.ПАРАМ»

ПАРАМЕТР					РЕ-					РАБОТА									
Т	Е	Х	Н	.	У	С	Т	А	В		Р	Е	А	К	Ц	И	Я		
	Г	Р	А	Ф	И	К				Т	Е	Х	Н	.	П	А	Р	А	М
ИНФОРМАЦИОН-										СТРОКА									

Подменю «ТЕХН. УСТАВ» предназначено для настройки блока управления.

ПАРАМЕТР					РЕ-					РАБОТА									
Т	Е	Х	Н	О	Л	О	Г	И	Ч	Е	С	К	И	Е		У	С	Т	.
А	Д	Р	Е	С			1	1											
ИНФОРМАЦИОННАЯ										СТРОКА									

Подменю включает в себя:

- «АДРЕС 11» - адрес котла в автоматизированной котельной.

**ВНИМАНИЕ!**

**Адреса с «АДРЕС 11» по «АДРЕС 40» используются в интерфейсе RS-485 с сохранением всех режимов управления котлом.**

**Адреса с «АДРЕС 1» по «АДРЕС 9» используются с общекотельной автоматикой БУ-40.ХХ. При этом реализованы два режима управления: ручное задание температуры (надпись «ЗАДАТЬ») и дистанционное (надпись «ДИСТАНЦ.»).**

- «RS-485 9600 (19200) (2400) (1200) б/с» - скорость передачи данных в битах в секунду по последовательному интерфейсу RS-485

- «ПАРИТЕТ ЧЕТНЫЙ (НЕЧЕТНЫЙ) или (НЕТ)» - параметр для последовательного интерфейса RS-485

- «КОЭФ. РЕГ. 60» - коэффициент усиления ПИД-регулятора температуры на выходе котла исполнительный механизм МЭО.;

- «ШАГ ПЕРЕСЧЕТА 30» - время пересчета ПИД-регулятора температуры на выходе котла исполнительный механизм МЭО в секундах.;

- «ДИФ. КОЭФФИЦИЕНТ 2.» - дифференциальный коэффициент ПИД-регулятора температуры на выходе котла исполнительный механизм МЭО.;

- «Т ВКЛЮЧ. НАСОСА 35» - температура начального включения насоса отопления в градусах.;

- «Т ПОДОГРЕВА ГВС 55» - температура теплоносителя отопления для подогрева ГВС.;

**Подменю «РЕАКЦИЯ.»** предназначено для задания времени срабатывания по нештатным ситуациям в секундах.

Изменения параметров осуществляются после ввода кода наладки. Необходимо согласовать изменения с заводом-изготовителем.

ПАРАМЕТР					РЕ-					РАБОТА									
В	Р	Е	М	Я		З	А	Щ	И	Т	Н	.	Р	Е	А	К	Ц	И	И
П	Л	А	М	Я					1	с									
ИНФОРМАЦИ-										СТРОКА									

Подменю включает в себя.

- «ПЛАМЯ 5» - отключение котла по отсутствию пламени в топке.
- «ГАЗА 10» - отключение котла по превышению или понижению давления газа.
- «ДАТ. Т ВОДЫ С 30» - отключение котла при перегреве котла.
- «ДАТ. Тяги 30» - отключение котла по отсутствию тяги.
- «Тяги в ГРАД.» - предельная температура тяги котла в градусах.
- «ДАТ. Рводы С нет» - включение датчика давления воды.

Подменю «ГРАФИК» предназначено для установки температурного графика в соответствии с местными условиями.

ПАРАМЕТР										РЕ-		РАБОТА						
И	З	М	Е	Н	Е	Н	И	Я			Г	Р	А	Ф	И	К	А	
Р	В	о	з	д							Т	В	Ы	Х			4	2
ИНФОРМАЦИОН-										СТРО-								

Подменю включает следующие значения температуры наружного воздуха: «+30+10»; «+10»; «+5»; «0»; «-5»; «-10»; «-15»; «-20»; «-25»; «-35»; «-35-50».

Изменение значение заданной для поддержания температуры теплоносителя для выбранного значения температуры наружного воздуха производится кнопками «+» или «-».

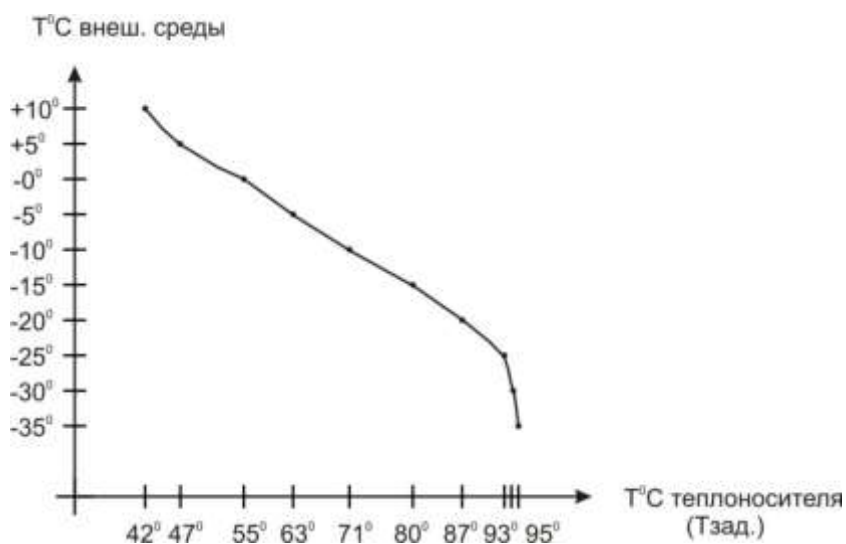


Рис. 6. Температурный график

## 7.6 Описание сенсорной панели БУ20.15.

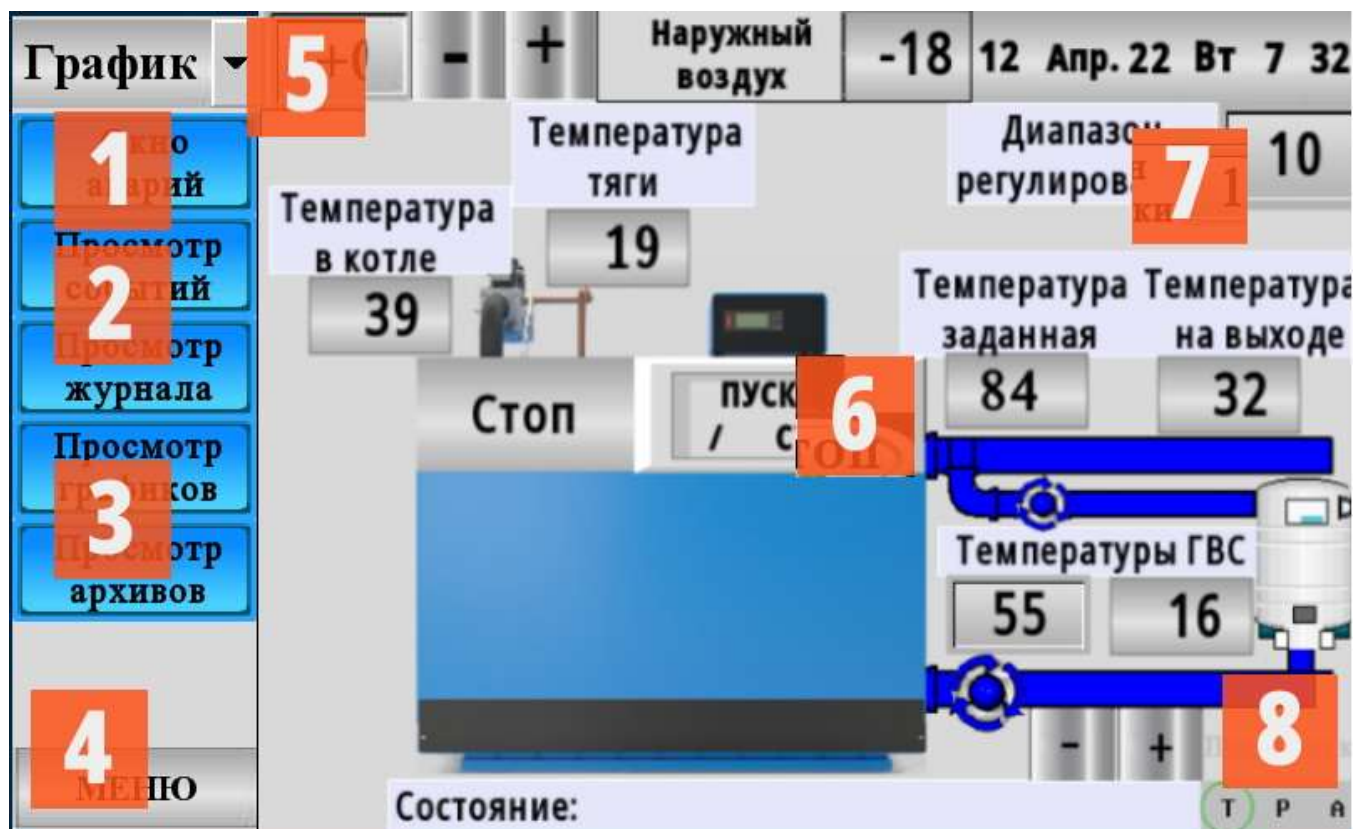


Рис 7. Главное окно сенсорной панели БУ20.15.

Главное окно сенсорной панели (в дальнейшем панель) предназначена для визуального контроля параметров, задания режимов, просмотра архивных и текущих событий, графиков и архивов параметров котла, сохранённых в энергонезависимой памяти панели.

1) Окно аварий, в котором отображаются активные нештатные ситуации, зафиксированные во время работы котла. Нажать на кнопку или на индикатор состояния котла. (Рис. 7)

2) Просмотр активных событий и журнала событий (рис.11), записанных в журнал и сохранённых в энергонезависимую память панели.

3) Просмотр графиков (рис.9) и архивов (рис.10) температур котла.

4) При нажатии всплывает меню настроек. При вводе прав пользователя (логина и пароля). Если в этом есть необходимость, допускается настройка котла.

5) Задаётся режим работы «Ручной», «График», «Сутки» или «Неделя».

В ручном режиме меняется температура заданная. В режиме графике меняется смещение (+ -)15 °С. Нажатие на «+» или «-» по единично. Нажатие на показание задаётся конкретное значение. (Рис. 8) При нажатии всплывает меню настроек. При вводе прав пользователя (логина и пароля). Если в этом есть необходимость, допускается настройка котла.

6) Запускает котёл или его останавливает.

7) Задаётся диапазон регулирования.

8) Перезапуск панели.



Рис.8 Выбор режима работы и ввод значения.

- 1) Выбор режима
- 2) Ввод значения

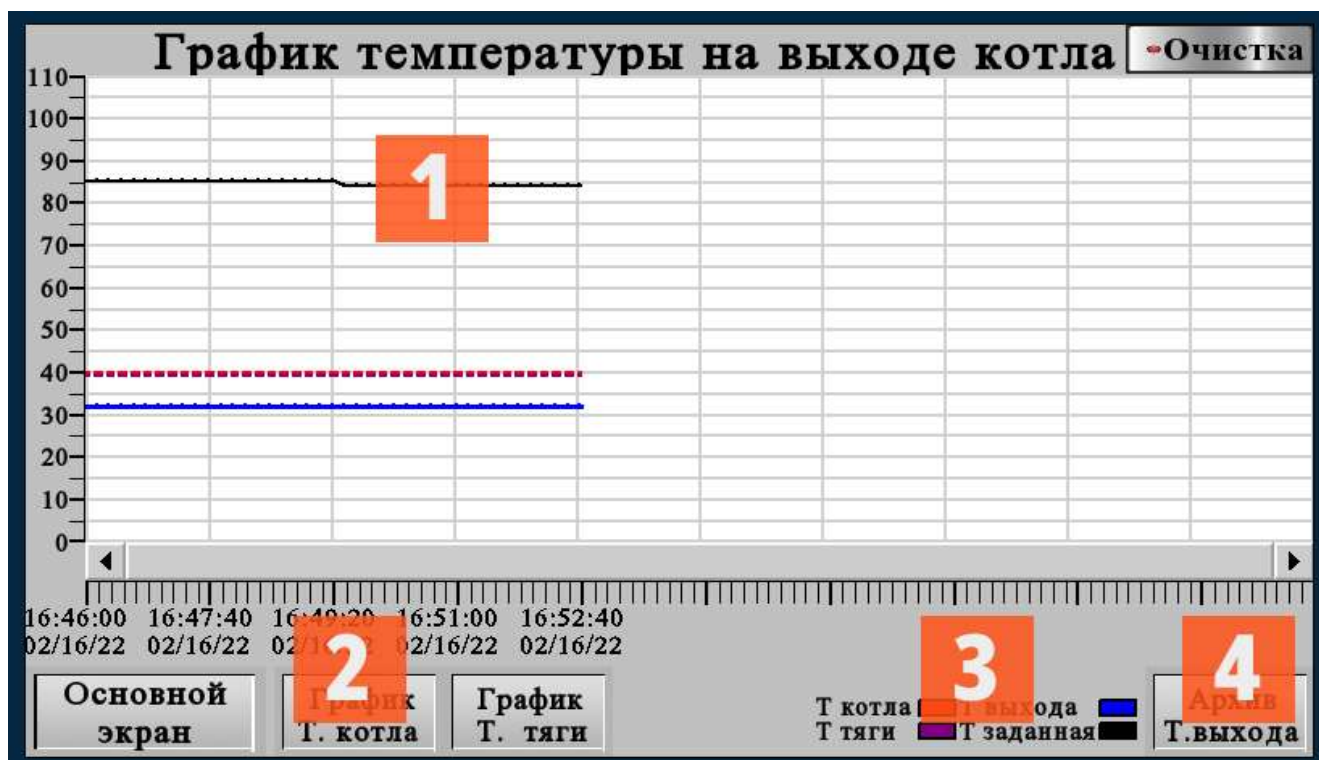


Рис.9 Вид графиков

- 1) Текущие показания
- 2) Выбор отображения графика
- 3) Расшифровка
- 4) Переход на архив (рис.10)

### Архив температуры на выходе котла

Номер	Дата	Время	Т.выхода	Т.заданная
3	16/02/22	16:52:30	32	84
2	16/02/22	16:50:50	32	84
1	16/02/22	16:49:10	32	85
0	16/02/22	16:47:30	32	85

Архив Т. воздуха  
 Архив Т. в котле  
 Архив Т. тяги  
 Архив Т. ГВС  
 График Т. выхода  
 Основной экран

Рис.10 Вид архивов

- 1) Переходы на архивы
- 2) Показание в архиве.

№	Дата	Время	Сост.	Журнал событий "Сообщение"
0	16/02/22	16:47:30	0	Стоп котла.

Основной экран    Просмотр событий    Сохранённые    Очистить все события

Рис.11 Журнал событий

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 1) Событие          | 3) Сохранённые          |
| 2) Просмотр событий | 4) Очистить все события |

№	Дата вкл.	Время вкл.	Просмотр событий."Сообщений".Общее количество:	1
0	02/16	16:46	Стоп котла.	

Основной экран	2 Журнал событий	3 Отметить все	4 Очистка событий
----------------	---------------------	-------------------	----------------------

Рис.12 Просмотр событий.

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1) Событие           | 3) Отметить события |
| 2) Переход на журнал | 4) Очистка          |

### Окно аварий

Нет пламени.	<input type="checkbox"/>	Давление воды нет нормы.	<input type="checkbox"/>
1 Неисправен датчик пламени.	2 <input type="checkbox"/>	Неисправность аналоговых датчиков.	<input type="checkbox"/>
Проверьте напряжение нет синхроимпульса.	<input type="checkbox"/>	Неисправен датчик температуры выхода.	<input type="checkbox"/>
Давление газа больше нормы	<input type="checkbox"/>	Неисправен датчик температуры в котле.	<input type="checkbox"/>
Давление газа меньше нормы.	<input type="checkbox"/>	Неисправен датчик температуры тяги.	<input type="checkbox"/>
Нет тяги.	<input type="checkbox"/>	Неисправен датчик температуры воздуха.	<input type="checkbox"/>
Температура воды критическая.	<input type="checkbox"/>	Нет связи с котлом.	<input type="checkbox"/>
Ошибка памяти в котле	<input type="checkbox"/>		

3  
Основной экран

Т Р А

Рис.13 Окно аварий.

- 1) Название аварии
- 2) Индикатор аварии
- 3) Выход на основной экран.



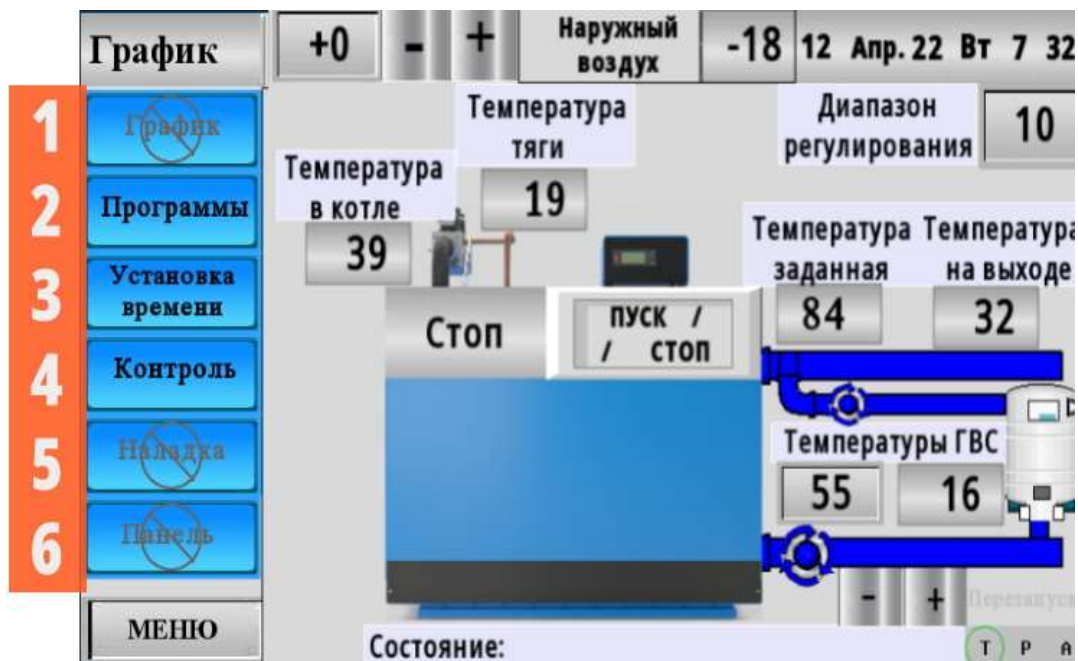


Рис.14 Расшифровка всплывающего меню

- 1) Корректировка графика температур в зависимости от окружающего воздуха и запись его в котёл. (Рис. 15)
- 2) Программы. Установка программ в режиме «Сутки» (Рис. 17) и «Неделя» (Рис. 16) и корректировка программ по требованию заказчика, при необходимости.
- 3) Установка времени и даты на панели и в котле. (Рис. 18)
- 4) Контроль работоспособности исполнительных механизмов (Рис. 20) и датчиков, установленных на котле (Рис. 19).
- 5) Наладка котла и наличие горячего водоснабжения (ГВС) (Рис. 21), корректировка температурных датчиков (Рис. 22), реакции на нештатные ситуации (Рис. 23)
- 6) Настройка сенсорной панели, интернета, СОМ порта (Рис. 24) и системная настройка панели (Рис 25).



Рис. 15 График зависимости температуры на выходе из котла от температуры наружного воздуха

- 1) Ввод значения в точке
- 2) График значений
- 3) Проверка правильности ввода



Рис. 16 Редактирование режимов и программ

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1) Программа в суточном режиме | 3) Настройка программ в режиме неделя |
| 2) Настройка программ          | 4) Запись результата в блок БУ-2015   |

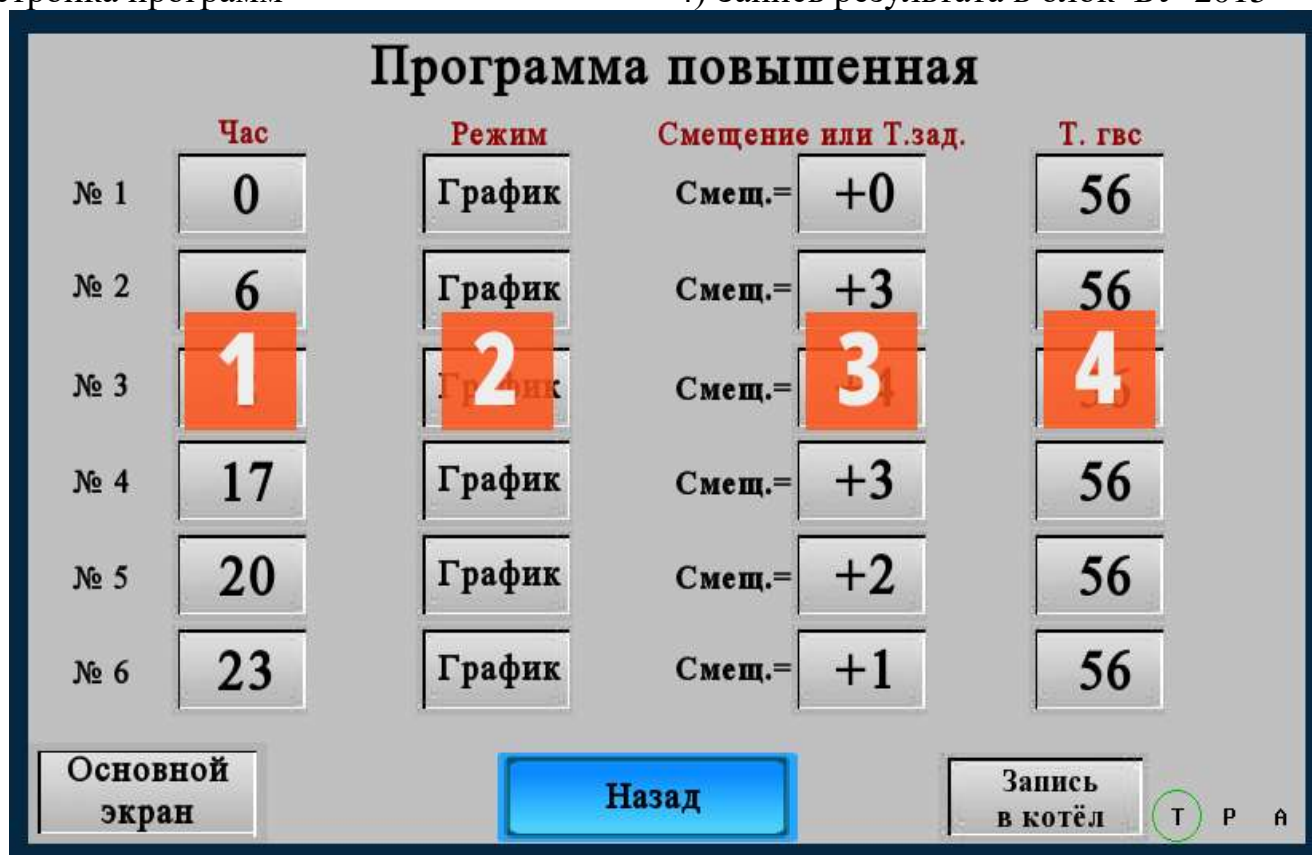


Рис. 17 Редактирование программ.

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1) Час переключения   | 3) Постоянное смещение графика + -15°C |
| 2) Режим переключения | 4) Температура горячего водоснабжения  |



Рис. 18 Редактирование даты и времени в панели и в котле.

- |                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1) Время для редактирования       | 3) Синхронизация с панели или с котла |
| 2) Запись в панель и блок БУ20.15 | 4) Текущее время в панели и в блоке   |



Рис. 19 Проверка состояния датчиков

- 1) Переключение на проверку исполнительных механизмов
- 2) Состояние датчиков: жёлтый цвет - разомкнут, белый - замкнут

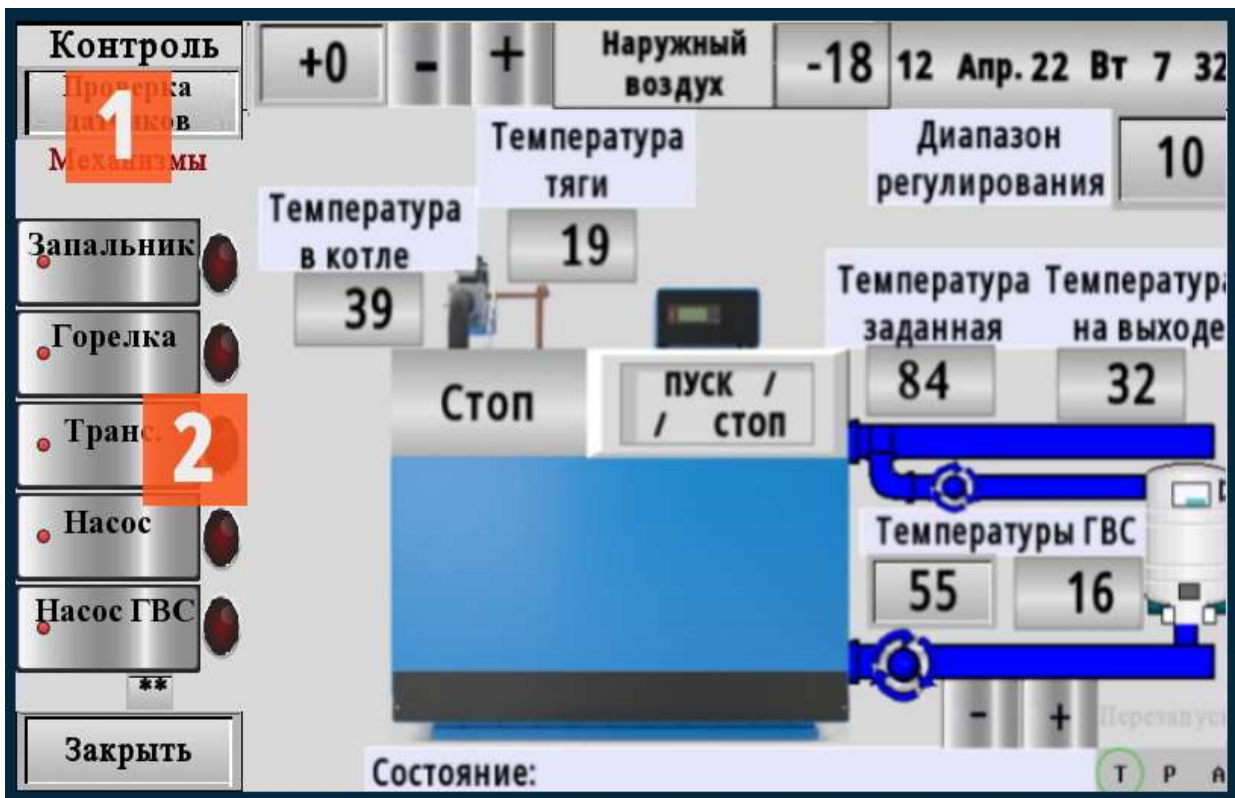


Рис. 20 Включение и выключение исполнительных механизмов

- 1) Переключение на проверку датчиков.
- 2) Включение, выключение исполнительных механизмов.



Рис. 21 Наладка котла

- 1) Коррекция температурных датчиков при необходимости
- 2) Уставки и реакция на технологические и аварийные сигналы
- 3) Конфигурация котла: наличие ГВС и датчика температуры к нему.
- 4) Возможность двухпозиционного регулирования теплопроизводительности котла (при наличии двухступенчатого газогорелочного устройства)



Рис. 22 Коррекция температурных датчиков

- 1) Текущая температура
- 2) Корректирующий коэффициент
- 3) Кнопки увеличения, уменьшения коэффициента

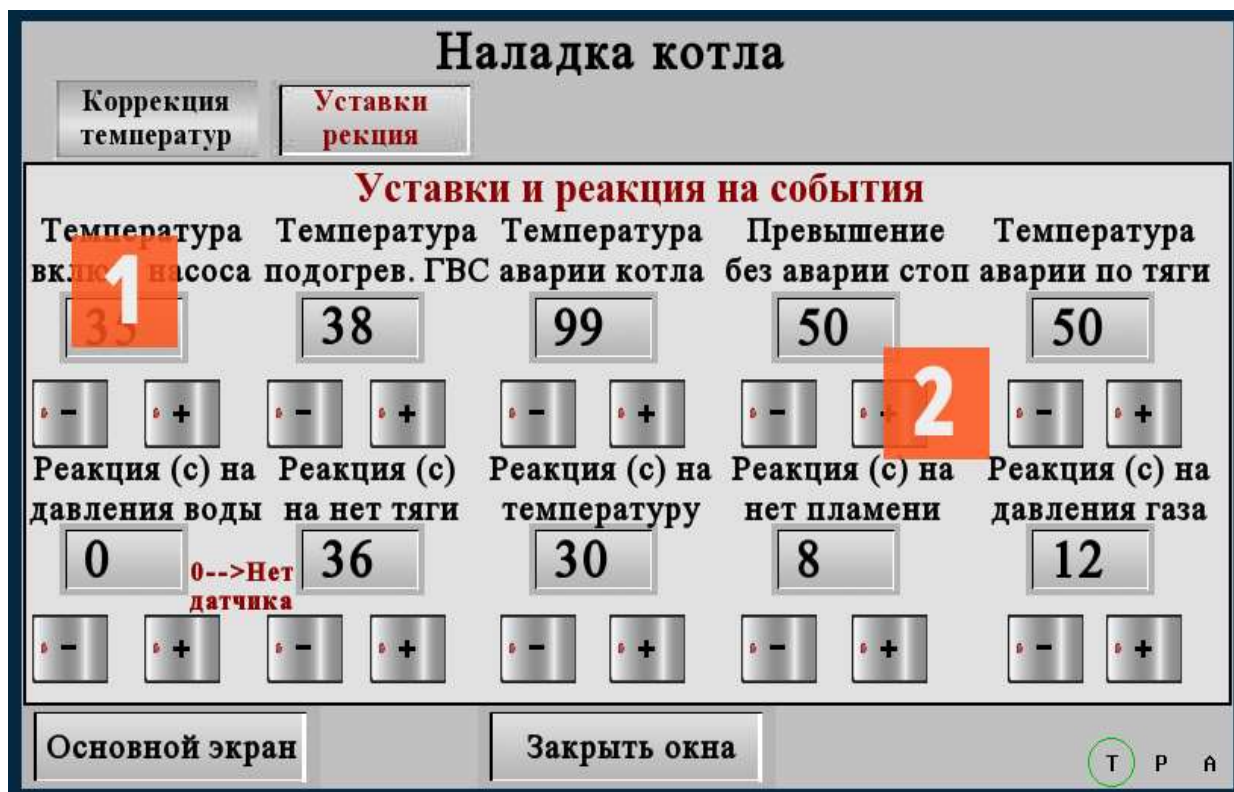


Рис. 23 Коррекция уставок реакций.

- 1) Температурные уставки и реакция на нештатные ситуации
- 2) Кнопки увеличения, уменьшения коэффициента



Рис. 24 Настройка интернета.

- 1) IP адрес с маской и шлюзом
- 2) Подключение через VNC доступ через смарк фон и компьютер
- 3) Пароль доступа с правом управления и без прав управления котлом.
- 4) Перезагрузить панель с новыми параметрами.



Рис. 25 Настройка параметров панели.

- 1) Яркость контрактность звук кнопок
- 2) Время подсветки и заставки
- 3) Кнопки увеличения, уменьшения
- 4) Проверка зуммера
- 5) Перезагрузка панели после зависания через 5 сек и перезагрузка с новыми параметрами.

## 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА И ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

8.1. Наблюдение за работой котла возлагается на владельца, который обязан содержать котёл в чистоте и исправном состоянии.

8.2. Техническое обслуживание газового оборудования котлов «Барс» необходимо проводить два раза за каждый отопительный сезон: в начале и в конце.

8.3. По окончании отопительного сезона промойте систему отопления раствором щелочи (0,5 кг кальцинированной соды на 10 л воды). Для этого залить раствор в систему, выдержать двое суток, слить и промыть систему. Затем заново заполнить систему водой.

8.4. В зимнее время, при остановке котла на длительное время, во избежание размораживания системы, воду слить.

8.5. В конце каждого сезона чистить дымоход.

8.6. Периодически, в процессе эксплуатации, пополнять отопительную систему водой (теплоносителем).

8.7. Для обеспечения нормальной работы котла рекомендуется выполнять:

### Еженедельно:

- Удалять пыль с наружных поверхностей;
- Проверять надёжность крепления датчиков, клапанов, заземления;
- Проверять герметичность соединений газопроводов;

### Ежегодно

- Обдуть пылесосом внутренние полости кожуха панели управления
- Очищать от копоти электронный узел запального органа горелки.

## 9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1. Дефекты сварных швов допускается удалять сваркой, предварительно зачистив место сварки до основного металла шлифовальной машинкой. При проведении сварочных работ, электрооборудование должно быть демонтировано с котла.

9.2. Характерные неисправности котла и методы их устранения приведены в табл. №2.

Таблица № 2

Вид неполадок	Возможные причины	Способ устранения
При розжиге котла наблюдается течь на поддон теплообменника.	Образование конденсата из-за холодной обратной воды.	Прогреть систему отопления до температуры обратной воды 60 °С.
Система отопления не прогревается	Плохая циркуляция теплоносителя в системе отопления. Завоздушивание системы.	Пополнить систему отопления водой. Температура воды не ниже 10 °С.  Проверить исправность циркуляционного насоса, удалить воздух из системы отопления.
При включении переключателя «Сеть» не загорается индикатор	Перегорел предохранитель на панели управления Неисправен индикатор	Заменить предохранитель  Заменить индикатор
При включении трансформатора розжига ЖК дисплей гаснет или пропадает индикация.	Изменение номинального зазора между электродами розжига.	Установить зазор между электродами розжига 5-6 мм.

## 10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

10.1. Упакованные котлы хранить в таре завода изготовителя, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 80% вертикальном положении в один ярус (по группе 8 (ОЖЗ) ГОСТ 15150).

10.2. Котлы в упаковке транспортируются любым видом транспорта, без ограничения скорости и расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта (по группе С ГОСТ 23170).

10.3. Крепление котлов при транспортировании, должно обеспечивать сохранность и надёжность, чтобы исключить любые возможные удары и перемещение их внутри транспортных средств.

## 11. УТИЛИЗАЦИЯ

Котёл не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и подлежит утилизации после окончания срока службы. Комплектующие котла утилизировать в соответствии с требованиями документации на комплектующие изделия.



## 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Котел **КСВа-0,25** заводской № \_\_\_\_\_ соответствует требованиям конструкторской документации, ТУ 25.21.12-002-67601341-2021 и признан годным к эксплуатации.

Испытание на герметичность теплообменника № \_\_\_\_\_ проведено

\_\_\_\_\_  
(Фамилия Имя Отчество) (Подпись) (Дата)

Испытание газовой системы проведено:

\_\_\_\_\_  
(Фамилия Имя Отчество) (Подпись) (Дата)

Котел собран бригадой:

\_\_\_\_\_  
(Фамилия Имя Отчество) (Подпись) (Дата)

Подпись ОТК

М.П.

## 13. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВЫВАНИИ И ХРАНЕНИИ

13.1. Котел **КСВа-0,25** заводской № \_\_\_\_\_ подвергнут консервации и упаковке ГОСТ 9.014

“ \_\_\_\_\_ ” 20 \_\_\_\_\_ г.

Условия хранения – С по ГОСТ 15150.

Срок защиты без переконсервации – 1 год

Упаковщик:

\_\_\_\_\_  
(Фамилия Имя Отчество) (Подпись) (Дата)

13.2. Упакованный котёл хранить в таре завода–изготовителя в помещении или под навесом в вертикальном положении в один ярус.

## 14. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Котёл «**КСВа**», прошел сертификацию соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов работающих на газообразном топливе». Сертификат № ЕАЭС RU С-RU.AE58.B.00264/21 выдан 25.03.2021г. ОС ООО «СЕВ-КАВ ТЕСТ 2004», 344000, г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, дом 87/65, офис 400.

Срок действия сертификата до 10.10.2024г.

## 15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Котел **КСВа-0,25** заводской № \_\_\_\_\_

продан магазином \_\_\_\_\_

(наименование торгового предприятия)

“ \_\_\_\_\_ ” 20 \_\_\_\_\_ г.

Штамп магазина \_\_\_\_\_

## 16. АППАРАТУРА ИЗМЕРЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Наименование	Кол.	ГОСТ или ТУ	Паспорт и техническое описание	Примечание
Блок управления КСУБ-20.15	1			В составе котла
Блок электродов розжига	1			В составе котла
Клапан газовый ВН1½Д-1К	1			В составе котла
Клапан предохранительный нерегулируемый 3/4", 6 бар, Т-110°С	1			В составе котла

## 17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17.1. Завод-изготовитель гарантирует исправную работу котла в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при соблюдении потребителем правил транспортировки, эксплуатации, обслуживания и хранения.

17.2. В течение гарантийного срока устранения неисправностей производятся за счет завода-изготовителя специалистом газового хозяйства или представителем завода. О производстве ремонта должна быть сделана отметка в "Руководстве по эксплуатации" (приложение Б).

17.3. В случае выхода из строя в течении гарантийного срока, какого-либо узла по вине завода-изготовителя на основании талона на гарантийный ремонт специалист газового хозяйства совместно с владельцем котла должен составить акт по прилагаемому образцу, который вместе с дефектным узлом высылается владельцем на завод по адресу: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 32.

17.4. При отсутствии дефектного узла или акта завод-изготовитель претензий не принимает.

17.5. На основании акта завод высылает владельцу исправный узел.

17.6. Завод-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу котла в случаях:

- несоблюдения правил установки, эксплуатации, обслуживания котла;
- небрежного хранения, обращения и транспортирования котла владельцем или торгующей организацией;
- если монтаж и ремонт котла производились лицами, на то не уполномоченными.



**КОРЕШОК ТАЛОНА № 2  
на гарантийный ремонт котла**

Талон изъят « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Механик \_\_\_\_\_  
(фамилия подпись)

**Акционерное общество «Ирбис»  
367160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32**

**ТАЛОН № 2  
на гарантийный ремонт котла КСВа-\_\_\_\_\_**

Заводской № \_\_\_\_\_ продан магазином \_\_\_\_\_  
(наименование торгового предприятия)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.      Штамп магазина \_\_\_\_\_  
(подпись)

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Выполнены работы по устранению неисправностей**

Механик \_\_\_\_\_ Владелец \_\_\_\_\_ Утверждаю  
(подпись) (подпись) Начальник: \_\_\_\_\_  
(наименование бытового предприятия)

М. П. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Приложение А**  
**КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА**

1. Дата установки котла \_\_\_\_\_

2. Адрес установки \_\_\_\_\_

3. Телефон домоуправления \_\_\_\_\_

4. Номер обслуживающей организации \_\_\_\_\_

5. Телефон \_\_\_\_\_

6. Адрес \_\_\_\_\_

7. Кем произведен монтаж \_\_\_\_\_

8. Кем произведены (на месте установки) регулировка и наладка котла \_\_\_\_\_

9. Дата пуска газа \_\_\_\_\_

10. Кем произведен пуск газа и инструктаж \_\_\_\_\_

11. Инструктаж прослушан правила пользования котлом освоены \_\_\_\_\_

12. Подпись лица заполнившего талон \_\_\_\_\_

13. Фамилия абонента \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

Подпись абонента \_\_\_\_\_



**Приложение В**  
**АКТ ПРОВЕРКИ КОТЛА**

Составлен “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. о проверке котла \_\_\_\_\_

заводской номер \_\_\_\_\_, изготовленного АО "Ирбис" в

г. Борисоглебске “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

и установленного по адресу \_\_\_\_\_

Дата установки “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Описание дефекта

\_\_\_\_\_

2. Причина возникновения дефекта (транспортирование, монтаж, заводской дефект, неправильное обслуживание и эксплуатация и т.д.)

\_\_\_\_\_

3. Заключение

\_\_\_\_\_

Проверку произвел \_\_\_\_\_  
(фамилия)

\_\_\_\_\_

(наименование организации)

\_\_\_\_\_

(подпись и печать)

Абонент \_\_\_\_\_

---

Акционерное общество  
«Завод котельного оборудования «ИРБИС»  
(АО «Ирбис»)

397160, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32, оф. 12  
8-800-511-10-44, (47354) 6-24-22  
[irbis-bor.ru](http://irbis-bor.ru)